

# Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben


Entfernen Sie die Vorderräder.



Lösen Sie die Befestigung und entfernen Sie das Kugelgelenk.





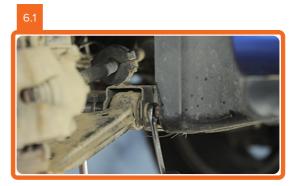

Lösen Sie die Federbolzen.





Entfernen Sie den Arm.

## i AutoDoc empfiehlt:

Seien Sie vorsichtig wenn Sie die oberen Querlenker entfernen, um Beschädigungen der Achsschenkelbohrungen am Opel Astra G zu vermeiden.



Installieren Sie den Arm.

www.autodoc.de 2-5



9



Installieren Sie das Kugelgelenk am Achsschenkel.

10



Ziehen Sie die obere Befestigung des Kugelgelenks an.

11




Verwenden Sie ein hydraulisches Gestell, um eine Last auf dem Hebel herzustellen.

12




Ziehen Sie die Hebelbefestigungsschrauben an.

12.2

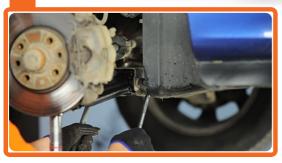

www.autodoc.de 3–5



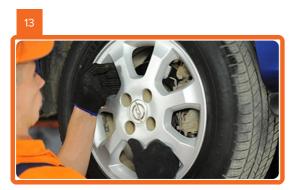

Bringen Sie das Rad an



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.



Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war



Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Opel Astra G auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Querarme für Ihren Opel Astra G sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

www.autodoc.de 4–5



#### AUTODOC - TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE













#### (i) Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

#### **AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:**













www.autodoc.de 5–5